


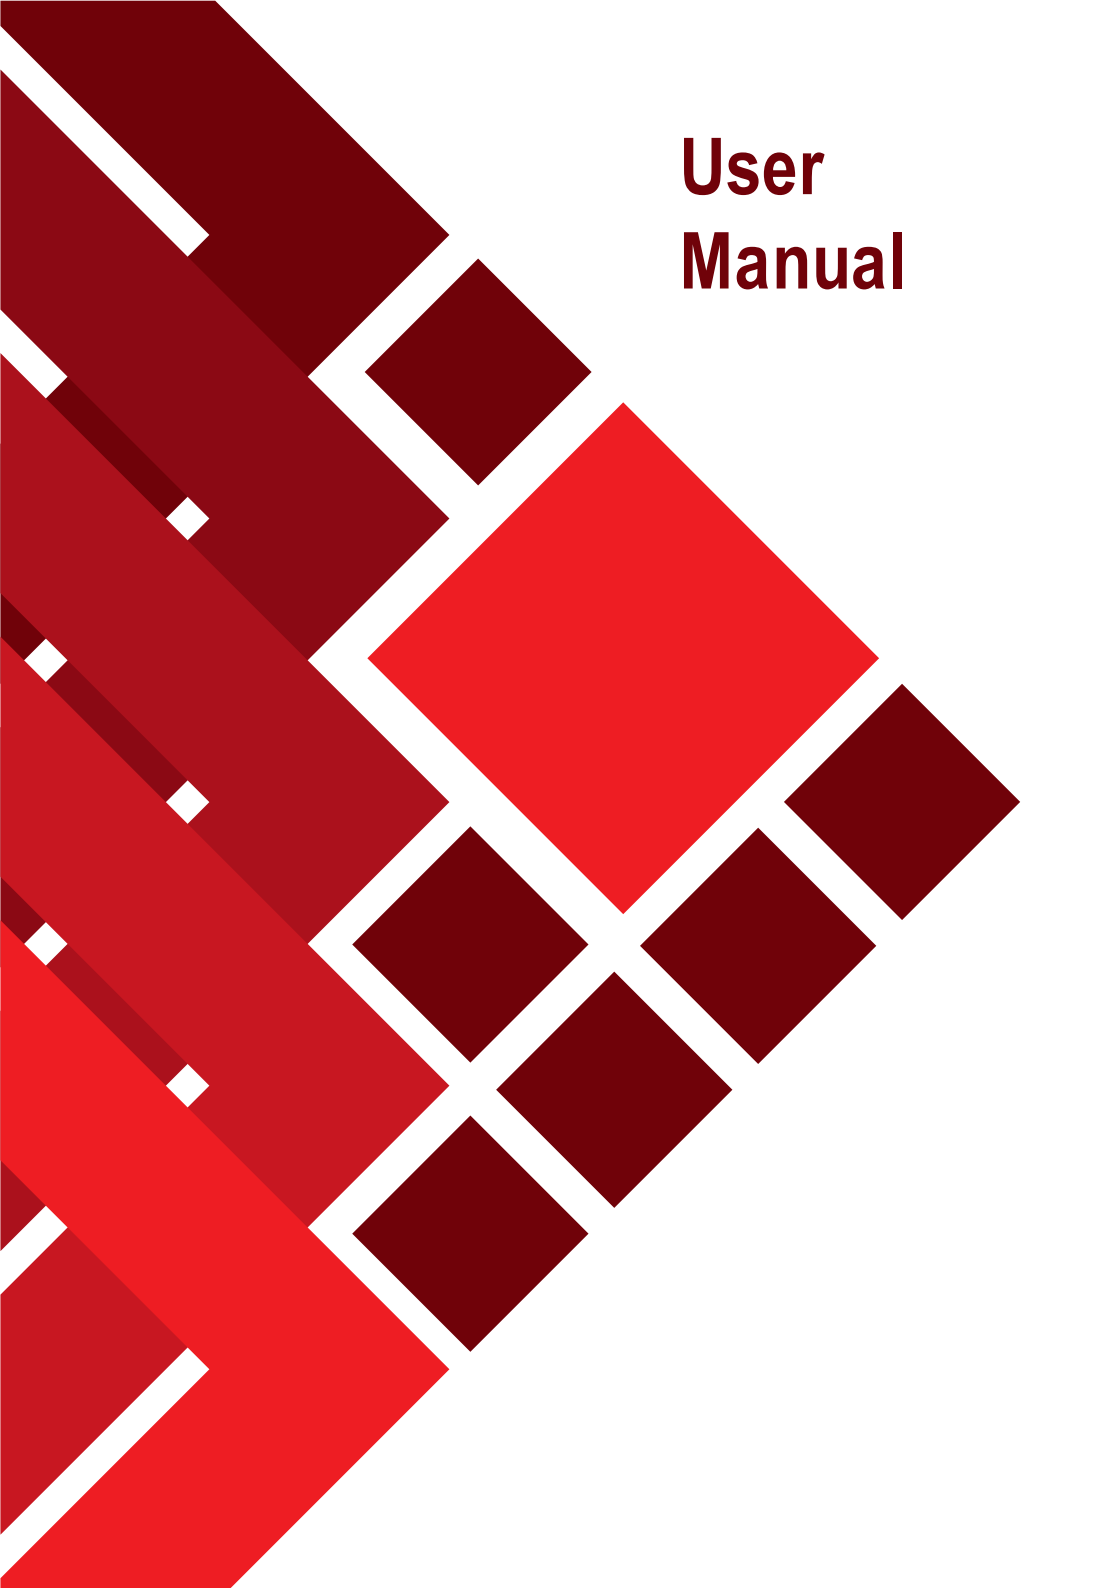

User Manual

دفترچه راهنما



۳.....	توصیه های ایمنی.....
۶.....	معرفی محصول
۸.....	معرفی دستگاه.....
۱۱.....	جایجایی و نصب.....
۱۲.....	آماده سازی قبل از استفاده.....
۱۴.....	پنل نمایش.....
۱۵.....	عملکرد تنظیم دستی دما.....
۱۹.....	کنترل نمایشگر.....
۲۰.....	ذخیره سازی مواد غذایی.....
۲۶.....	نظافت داخلی.....
۲۹.....	تحلیل و بررسی مشکل ها.....
۳۰.....	عدم خرابی.....
۳۱.....	دیاگرام سیم کشی محصولات.....

MR-360WD-W	MF-265ID-W	MFR-390ID-WG
MR-360WD-S	MF-265ID-S	MFR-390ID-SG
COR-R360WD-W	COR-F265ID-W	COR-FR390ID-WG
COR-R360WD-S	COR-F265ID-S	COR-FR390ID-SG
RTC-R360WD-W	RTC-F265ID-W	RTC-FR390ID-WG
RTC-R360WD-S	RTC-F265ID-S	RTC-FR390ID-SG
EP-R360WD-W	EP-F265ID-W	EP-FR390ID-WG
EP-R360WD-S	EP-F265ID-S	EP-FR390ID-SG
ACT-R360WD-W	ACT-F265ID-W	ACT-FR390ID-WG
ACT-R360WD-S	ACT-F265ID-S	ACT-FR390ID-SG
ENT-R360WD-W	ENT-F265ID-W	ENT-FR390ID-WG
ENT-R360WD-S	ENT-F265ID-S	ENT-FR390ID-SG

MTF-538WD-W	MRF-460WD-4D-W
MTF-538WD-SI	MRF-460WD-4D-S
COR-TF538WD-W	COR-RF460WD-4D-W
COR-TF538WD-SI	COR-RF460WD-4D-S
RTC-TF538WD-W	RTC-RF460WD-4D-W
RTC-TF538WD-SI	RTC-RF460WD-4D-S
EP-TF538WD-W	EP-RF460WD-4D-W
EP-TF538WD-SI	EP-RF460WD-4D-S
ACT-TF538WD-W	ACT-RF460WD-4D-W
ACT-TF538WD-SI	ACT-RF460WD-4D-S
ENT-TF538WD-W	ENT-RF460WD-4D-W
ENT-TF538WD-SI	ENT-RF460WD-4D-S

MSBS-474WD-W	MSBS-601WD-W
MSBS-474WD-SI	MSBS-601WD-SI
COR-SBS474WD-W	COR-SBS601WD-W
COR-SBS474WD-SI	COR-SBS601WD-SI
RTC-SBS474WD-W	RTC-SBS601WD-W
RTC-SBS474WD-SI	RTC-SBS601WD-SI
EP-SBS474WD-W	EP-SBS601WD-W
EP-SBS474WD-SI	EP-SBS601WD-SI
ACT-SBS474WD-W	ACT-SBS601WD-W
ACT-SBS474WD-SI	ACT-SBS601WD-SI
ENT-SBS474WD-W	ENT-SBS601WD-W
ENT-SBS474WD-SI	ENT-SBS601WD-SI

MSBS-474ID-SG	MSBS-601ID-SG
COR-SBS474ID-SG	COR-SBS601ID-SG
RTC-SBS474ID-SG	RTC-SBS601ID-SG
EP-SBS474ID-SG	EP-SBS601ID-SG
ACT-SBS474ID-SG	ACT-SBS601ID-SG
ENT-SBS474ID-SG	ENT-SBS601ID-SG

توصیه های ایمنی !

این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله شامل کودکان) کم توان جسمی یا کم توان ذهنی یا کم تجربه طراحی نشده است ، تا زمانی که تحت نظارت و دستورالعمل های مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی مسئول و آگاه به امنیت دستگاه انجام شود. کودکان باید تحت نظارت قرار گرفته تا با لوازم خانگی بازی نکنند. اگر سیم برق خراب شده ، باید توسط تولید کننده و یا نمایندگی یا افراد واجد شرایط برای جلوگیری از خطرهای احتمالی تعویض شود.

به منظور اطمینان از تهویه مطمئن قرار دادن هیچ مانعی در اطراف دستگاه و یا ساختار تعبیه شده مجاز نمی باشد.

تسریع فرآیند یخ زدایی با هر گونه تجهیزات مکانیکی بجز روش های توصیه شده توسط کارخانه ممنوع است هرگز ظروف شیشه ای حاوی نوشیدنی های مایع و یا مواد غذایی را در محفظه فریزر برای جلوگیری از ترک خوردگی قرار ندهید.

در صورت خاموش شدن یخچال برای جلوگیری از آسیب دیدگی کمپرسور ، باید بعد از ۵ دقیقه یخچال روشن شود.

اگر در طول استفاده از دستگاه لرزشی از قطعات ، صدایی غیر عادی و یا بو و یا دود یا هر گونه مشکل غیر عادی دیگری متوجه شدید ، الزامی است که بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش فروشگاه در ساعات کاری تماس بگیرید.

هرگز انگشت و دست خود را به زیر و مخصوصاً عقب یخچال نزنید ، در غیر اینصورت ممکن است توسط اجسام تیز آسیب ببینید.

نباید بچه ها با یخچال بازی کنند و یا از آن بالا بروند. برای جلوگیری از بروز خطر باید هر گونه فعالیت کودکان تحت نظارت والدین باشد.

هرگز برای باز و بسته کردن درب یخچال دست خود را مابین درب ها قرار ندهید . برای باز و بسته کردن درب یخچال باید از دستگیره درب استفاده شود.

برای آب و هوای گونه های N دمای محیط دستگاه بین ۱۶ تا ۳۲ باشد. برای آب و هوای گونه های ST دمای محیط دستگاه ۱۶ تا ۳۸ درجه باشد. برای آب و هوای گونه های T دمای محیط دستگاه ۱۶ تا ۴۳ درجه باشد.

اگر دستگاه خارج از آن محدوده آب و هوایی عمل کند ممکن است به مقدار کافی دما را در خود نگه ندارد گوشت و ماهی خام را در ظروف مناسب قرار دهید تا با سایر مواد غذایی در تماس نبوده و بر آنها اثر نگذارند محفظه دو ستاره فریزر برای نگهداری غذاهای از قبل یخ زده (آماده) و یا درست کردن بستنی و ساختن یخ مناسب است .

اگر دستگاه خنک کننده برای مدت طولانی خالی مانده است ، دستگاه را خاموش کرده و سپس یخ زدایی کرده و بعد تمیز و خشک کرده و درب آنرا باز بگذارید تا از گسترش قارچ در دستگاه جلوگیری شود

هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده و یا آسیب دیده نباشد.

پریرز سیار چند تایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.

به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.

احتیاط



منبع تغذیه این محصول باید با ولتاژ (منبع تغذیه) نصب شده روی دستگاه یکنواخت باشد (بالای ۱۰ آمپر) و با اطمینان از زمین (سیم اتصال به زمین) یک پریز نباید توسط بیش از یک دستگاه استفاده شود در غیر این صورت احتمال آتش سوزی در اثر گرمای بیش از حد وجود دارد

هرگز سیم برق را با دست نکشید. الزامیست که برای خارج کردن اتصال برق سوکت را نگه داشته و منبع تغذیه را از اتصال برق خارج کنید. برای جلوگیری از برق گرفتگی سیم برق و اتصال نباید توسط دست مرطوب لمس شود



سیم برق نباید توسط یخچال یا اجسام سنگین فشرده و خم شود. آسیب دیدگی سیم برق ممکن است منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. اگر سیم برق شکسته و یا خم شده باشد لطفا بلافاصله با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید

نباید یخچال زیر باران یا نور مستقیم آفتاب قرار داده شود

قرار دادن ظروف حاوی مایعات بروی یخچال ممنوع است زیرا شکستن و یا تکان خوردن ظروف ممکن است بر عایق الکتریکی یخچال تاثیر بگذارد و منجر به شوک الکتریکی و یا آتش سوزی شود

یخچال نباید بدون اجازه و هماهنگی جداسازی و باز اصلاح شود. تعمیر یخچال باید توسط متخصص انجام شود

در صورت نشت هر گونه گاز قابل اشتعال مانند گاز مایع لازم است ابتدا دریچه نشتی را بسته و سپس پنجره را برای تهویه باز کنید



نوشیدنی های داغ نباید در محفظه یا طبقات فریزر با دمای پایین نگهداری شود

اقداماتی که باید هنگامی که دستگاه برودتى خاموش شده و یا به صورت موقت یا برای طولانی مدت از کار افتاده اند انجام شود (به عنوان مثال خالی کردن ، تمیز کردن و خشک کردن درها و دریوش هایی که به آرامی باز می شوند)



از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگه داری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.



مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.



این وسیله به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه نظیر دفاتر، ادارات، اتاق خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.

به هنگام دور انداختن دستگاه درب ها و لاستیک های درب را در آورده تا کودکان داخل آن حبس نشوند. قفسه های داخل دستگاه را در جایی قرار دهید تا کودکان و حیوانات نتوانند از آن بالا بروند و داخل محصول شوند.



اگر محصول شما دارای گاز قابل اشتعال باشد با متخصصین محلی برای انهدام این وسیله تماس بگیرید. سیکلوپنتان به عنوان گاز عایق استفاده می شود .



گاز موجود در قسمت های عایق به اقدامات مخصوص برای انهدام نیاز دارد . لطفا مواد بسته بندی این محصول را به صورت سازگار با محیط زیست از بین ببرید. لطفا با متخصصین محلی برای انهدام این وسیله طوری که به محیط زیست آسیب نرسد تماس بگیرید. این وسیله دارای گاز قابل اشتعال می باشد.



لطفا قسمت های بسته بندی این محصول را طوری از بین ببرید که به محیط زیست آسیب نرساند.




مخزن آب سرد کن و یا یخساز فقط با آب آشامیدنی پر شود. وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایین محدوده دمایی که بر مبنای آن طراحی گردیده است قرار داده شود، مجاز نمی باشد به طور مداوم کار کند. (به دلیل برافزایشی ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود)

معرفی محصول



امکانات (ویژگی‌ها)


- کنترل هوشمند دما توسط برد با برنامه روز دنیا ، فن خنک کننده و یخ زدای کنترل دما و عملکرد بصری و هوشمند و آسان در محصول اتخاذ شده است . مجهز به سیستم خنک کننده و سیستم یخ زدا و ایمن و کارآمد است.
- متریال های عاری از CFC و متریال های دوست دار محیط زیست R600A در محصول استفاده شده ۸۰٪ مواد اصلی قابل باز یافت هستند.
- عملکرد دستگاه پخش کننده آب داخلی این محصول با دستگاه پخش کننده آب داخلی طراحی شده است و مشتریان می توانند آب نوشیدنی را در هر زمان با توجه به نیازشان مصرف کنند که بسیار راحت و کاربردی است

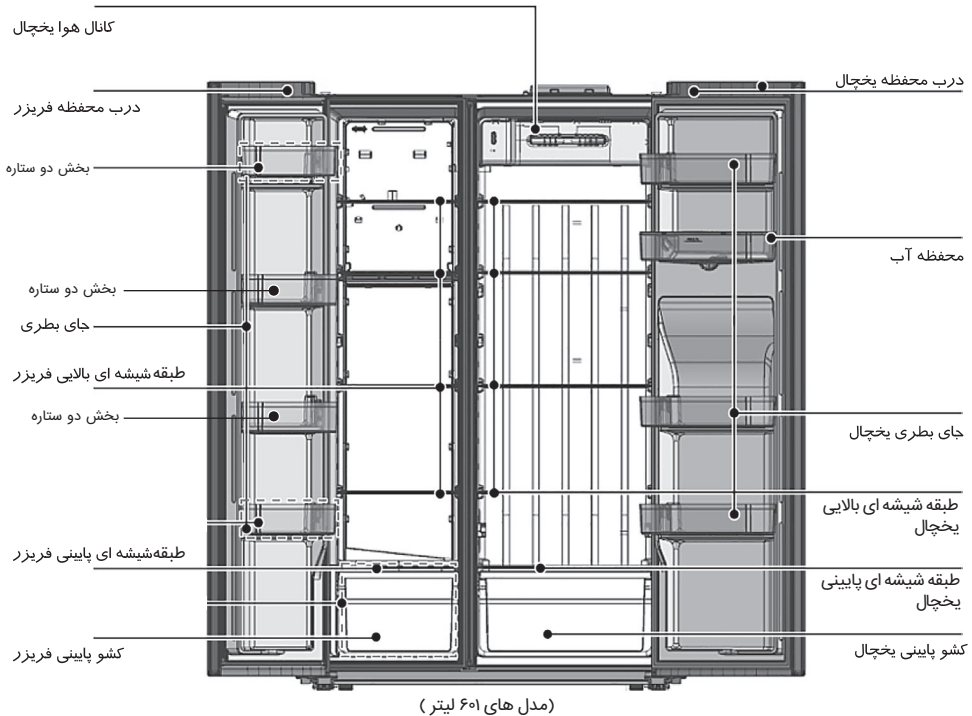

توصیه صمیمانه:

محصول شما یک محصول پیشرفته است، ممکن است دستورالعمل های آن به طور کامل با این راهنما همسان نباشد. اما کارایی و مدت کاربردی آن تغییر نخواهد کرد . لطفا در مورد استفاده از محصول احساس اعتماد کنید.

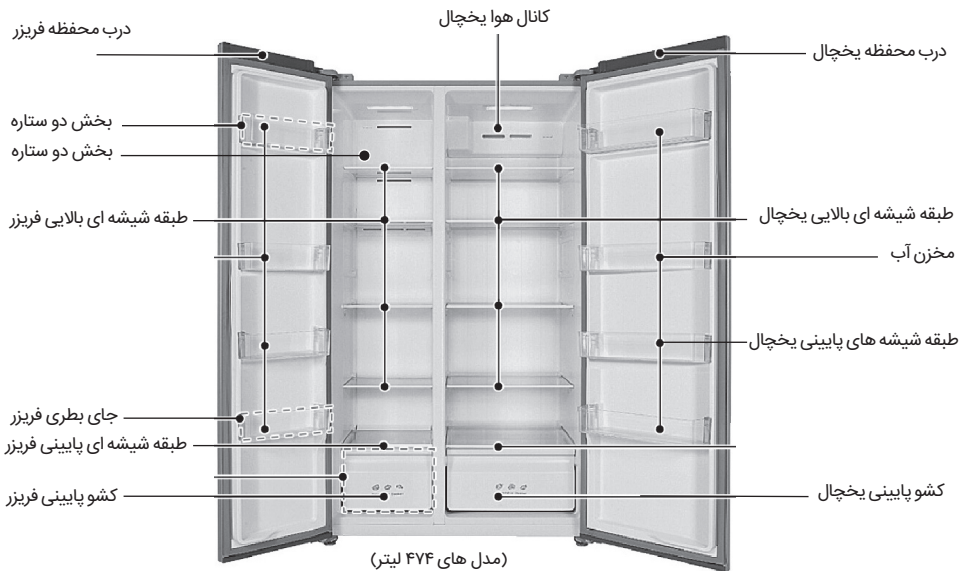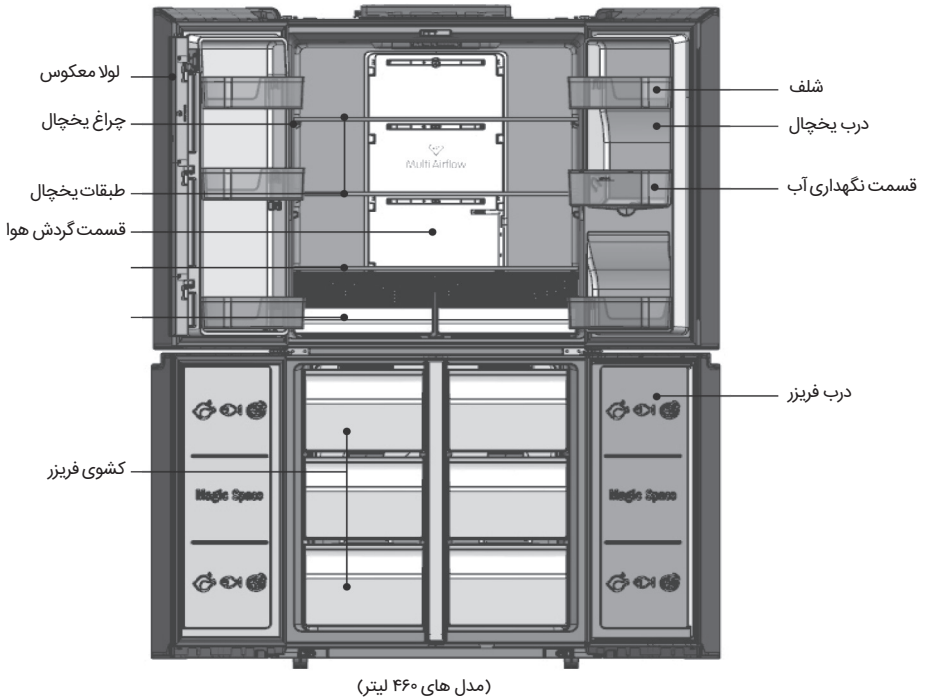

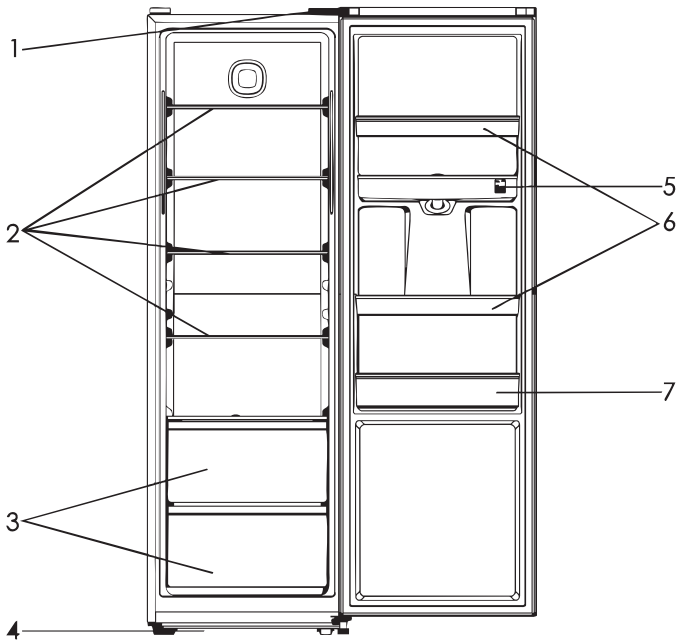


(مدل های ۳۶۰ لیتر)

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ۱- کلید چراغ | ۵- مخزن آب |
| ۲- قفسه های شیشه ای | ۶- بطری گیر |
| ۳- جای میوه ها و سبزیجات | ۷- قفسه بطری |
| ۴- پایه های قابل تنظیم | |

حمل و نقل و تحویل

هنگام حمل و نقل، پایه را نگه دارید و یخچال را با احتیاط با زاویه کمتر از ۴۵ درجه بلند کنید. هرگز دستگیره در را به عنوان تکیه گاه نگیرید. هرگز آن را وارونه یا افقی قرار ندهید.

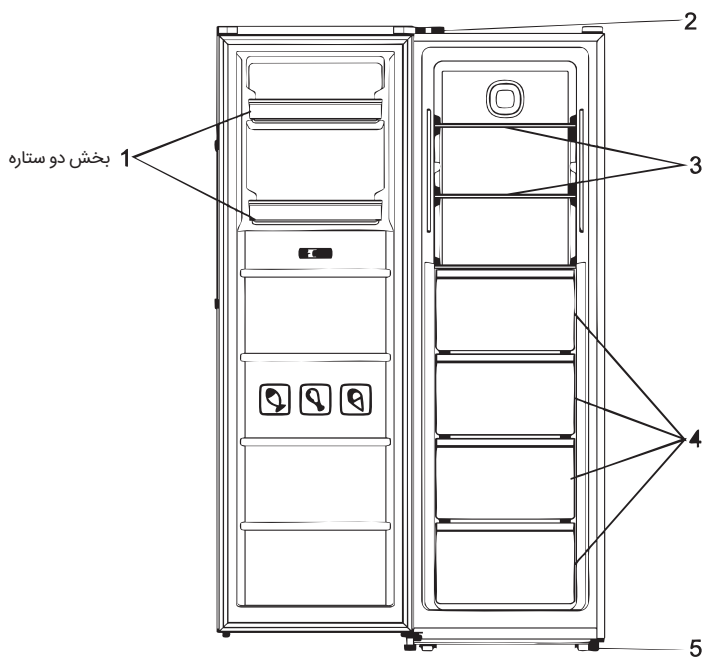

(مدل های ۲۶۵ لیتر)


۱- شلف ها

۲- کلید چراغ

۳- قفسه شیشه ای


۴- کشو

۵- پایه قابل تنظیم

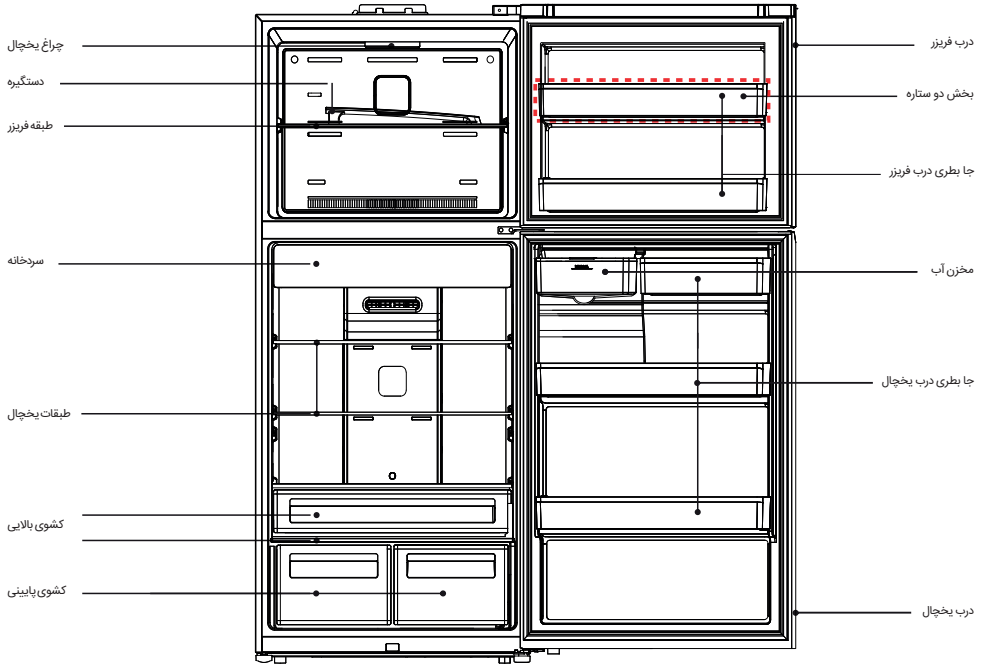


(مدل های ۵۳۸ لیتر)

⚠ هشدار درمورد درب هایی که به قفل و کلید مجهز هستند، این کلید ها از دسترس کودکان دور نگه داشته شود و در مجاورت وسیله برودتی نباشد تا از خطر محبوس شدن کودکان در داخل وسیله برودتی جلوگیری شود.

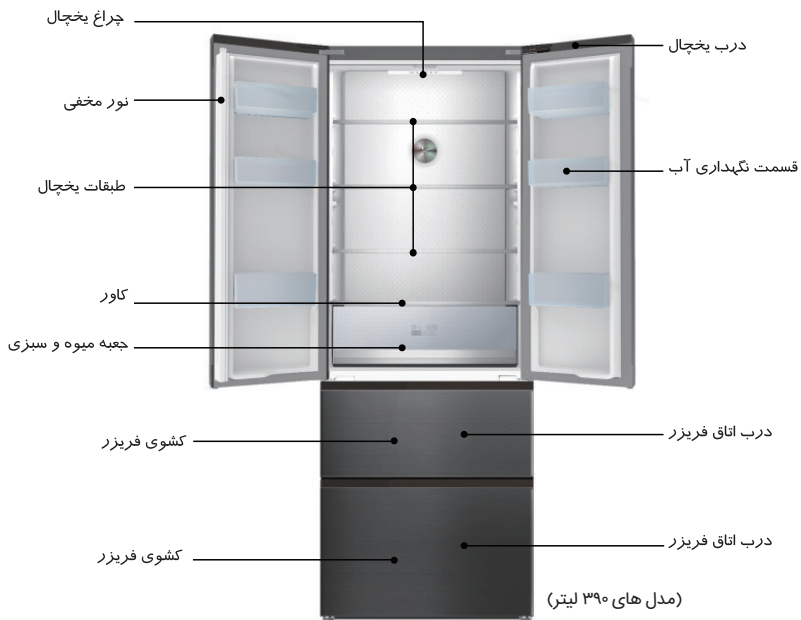


(مدل های ۳۹۰ لیتر)


فضای مطمئنه باید اطراف یخچال خالی بماند. اندازه های معین در شکل نشان داده شده اند.

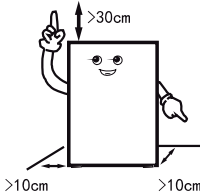


در طول جایجایی درب یخچال نباید با ابزار جایجایی برخورد داشته باشد.

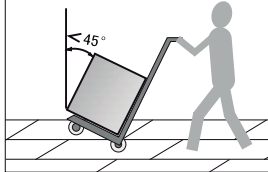


یخچال باید در محیط خشک و دارای تهویه مناسب و دور از نور مستقیم آفتاب و منبع گرمایش قرار گیرد.

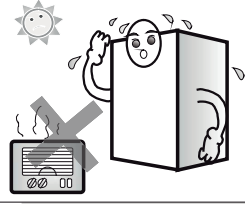


یخچال باید در جای تخت و صاف و محکم قرار گیرد. اگر سطح زمین صاف نیست از پایه برای تنظیم سطح استفاده کنید.

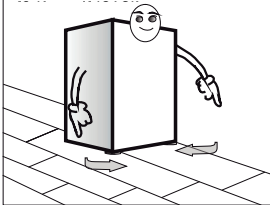

هرگز یخچال را در محیط های بسیار سرد که احتمال یخ زدگی وجود دارد قرار ندهید.

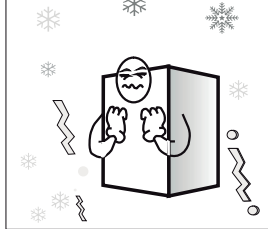


برداشتن پایه فوم (فوم پایین) برای مهار گرمای کف مفید است و میتواند از آتش سوزی جلوگیری کند

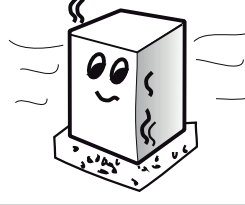



توصیه صمیمانه

- هنگام جا به جایی یخچال حداقل ۲ نفر نیاز است. یک نفر بالا و قسمت پشتی یخچال را بلند کند و یک نفر پایین را جا به جا کند (اگر یک قسمت گیر کند خطرناک بوده و منجر به حادثه میشود).
- هنگام جا به جایی یخچال کسی که آهسته تر جا بجا میکند ممکن است زمین را خراب و یا خشدار کند . اگر یخچال مسافت طولانی جا به جا شود. لوازم جانبی یخچال باید نوار چسب ثابت شود در غیر اینصورت لوازم جانبی یخچال بر اثر برخورد بهم خراب می شوند.
- فضای کافی باید در اطراف یخچال ایجاد شود . اگر فضا بسیار کوچک باشد و یا وسایل در فاصله خیلی نزدیک یا چسبیده به یخچال باشند موجب اتلاف گرما و افزایش مصرف برق میشود و انرژی را از دست می دهد . تماس بین دیوار و پشت یخچال موجب ایجاد صدا و لرزش می شود.
- قسمت جلو پایه یخچال را تنظیم کنید تا تراز از آن تنظیم شود، اگر تراز یخچال بهم بخورد لرزش و صدا ایجاد می کند.

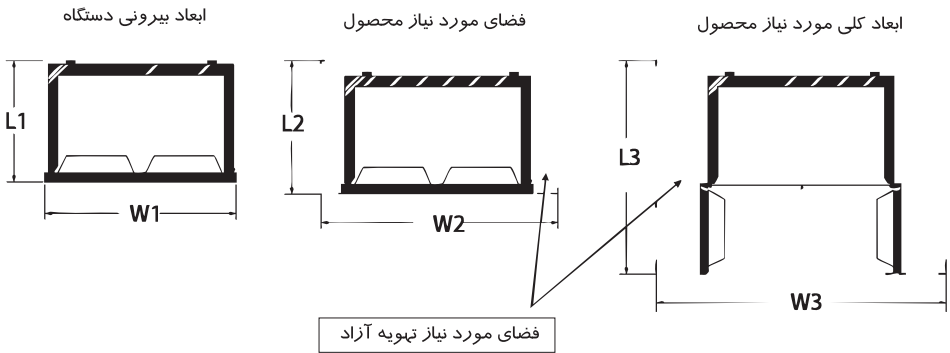

نصب و راه اندازی

مکانی را انتخاب کنید که در آن منبع گرما وجود نداشته باشد. یخچال را دور از نور مستقیم خورشید یا سایر وسایلی که گرما تولید می کنند نگهداری کنید. مکانی خشک و دارای تهویه مناسب را انتخاب کنید که در آن هوای خورنده وجود نداشته باشد. به منظور بهبود راندمان سیستم خنک کننده و صرفه جویی در انرژی، لازم است تهویه خوبی در اطراف دستگاه برای دفع گرما حفظ شود. به همین دلیل باید فضای خالی کافی در اطراف یخچال وجود داشته باشد. این دستگاه دارای دو اسپیسر پلاستیکی می باشد. پس از نصب این اسپیسرها برای حفظ تهویه مناسب، باشد. پس از نصب این اسپیسرها، برای حفظ تهویه مناسب دستگاه را نمی توان به دیوار فشار داد. دستگاه را روی دیواری با فاصله ۷۵ میلی متر تا ۵۰ میلی متر قرار دهید

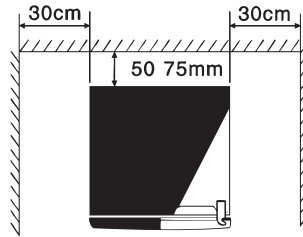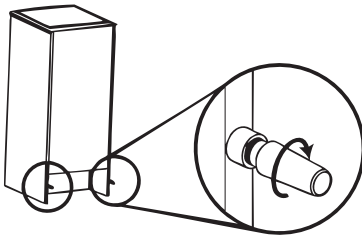

	ابعاد بیرونی دستگاه		فضای مورد نیاز محصول		ابعاد کلی مورد نیاز محصول	
	L1	W1	L2	W2	L3	W3
431	678	833	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 500	>W1+ 500
538	721	855	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 840	>W1+ 600
601	735	920	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 380	>W1+ 600
474	580	820	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 380	>W1+ 600
390	670	700	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 380	>W1+ 600
262	650	600	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 380	>W1+ 600
330	650	600	>L1+ 100	>W1+ 200	>L1+ 380	>W1+ 600

*اعداد به میلیمتر می باشد.

پنل نمایش



اتصال به برق برای اولین بار

برای اینکه یخچال را برای بار اول به برق بزنید قسمت یخچال باید در دمای ۵ و قسمت فریزر باید در دمای ۱۸- قرار گیرد.

راه اندازی

قبل از استفاده از دستگاه، تمام بسته ها از جمله بالشنگ زیرین و پدهای فوم و تسمه های لاستیکی دستگاه را بردارید. پایه ها را تنظیم کنید و بیرون و داخل دستگاه را با پارچه گرم پاک کنید. بلافاصله پس از قرار دادن دستگاه را روشن نکنید. ۲ الی ۳ ساعت پس از ثبوت دستگاه را روشن کنید تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. برای جلوگیری از آسیب به سیم برق و هر گونه حوادث جانبی، سیم برق نباید توسط یخچال یا اشیاء دیگر پوشانده شود. قبل از روشن کردن دستگاه، لطفاً محدوده ولتاژ دستگاه را به دقت بررسی کنید، تا با منبع تغذیه یکسان باشد. هنگامی که دستگاه برای اولین بار نصب می شود، قبل از پرکردن آن با غذاهای تازه یا یخ زده، اجازه دهید ۲ تا ۳ ساعت در دمای کارکرد معمولی تثبیت شود. اگر عملکرد قطع شد، ۵ دقیقه قبل از راه اندازی مجدد صبر کنید.

- کلیه مونتاژها و متعلقات بسته بندی اعم از چسب های ثابت کننده و فوم ها را جدا کنید.
- از پارچه گرم و مرطوب برای تمیز کردن بیرون و داخل یخچال استفاده کنید. (میتوانید شوینده خنثی هم به آب گرم اضافه کنید).
- پس از تنظیم تراز و تمیز کردن یخچال، قبل از به برق زدن و روشن کردن آن ۲ ساعت صبر کنید و مواد غذایی را ۲ الی ۳ ساعت پس از سرد شدن یخچال در آن قرار دهید.

عملکرد تنظیم دستی دما

● تنظیم دما در قسمت یخچال (۸°C ~ ۲°C)

در حالت باز بودن قفل، دکمه [SET] را برای ۳ ثانیه نگه دارید. دکمه [SET] را برای تنظیم دمای محفظه ی یخچال فشار دهید. پس از اینکه آیکون zone دما به محفظه ی فریزر تغییر کرد، فشار دهید بار دیگر دکمه ی [SET] را فشار دهید دما ۱ درجه افت می کند. و ولوم ها در قسمت خنک کننده یخچال همیشه از ۰۸° ~ ۰۷° ~ ۰۶° ~ ۰۵° ~ ۰۴° ~ ۰۳° ~ ۰۲° ~ ۰۱° در چرخش هستند. عملیات فشردن دکمه ها را متوقف و بعد از انتخاب دمای مناسب انتخاب ۵ ثانیه منتظر بمانید و سپس دمای تنظیم شده تایید می شود.

● تنظیم دما در قسمت فریزر یخچال (۱۵°C ~ ۲۲°C)

در حالت باز بودن قفل، دکمه [SET] را برای ۳ ثانیه نگه دارید. دکمه [SET] را برای تنظیم دمای محفظه ی یخچال فشار دهید. پس از اینکه آیکون zone دما به محفظه ی فریزر تغییر کرد، فشار دهید بار دیگر دکمه ی [SET] را فشار دهید دما ۱ درجه افت می کند. و ولوم ها در قسمت خنک کننده یخچال همیشه از ۱۲ الی ۲۲- در چرخش هستند. عملیات فشردن دکمه ها را متوقف و بعد از انتخاب دمای مناسب ۵ ثانیه منتظر بمانید و سپس دمای تنظیم شده تایید می شود.


● عملیات خنک کننده سریع

هنگامی که قفل پنل نمایشگر باز است، دکمه ی [function] را مکرر فشار دهید تا زمانی که آیکون  چشمک بزند فشردن هر دکمه ای را متوقف و ۵ ثانیه منتظر بمانید تا عملیات خنک کنندگی سریع محفظه یخچال فعال شود. با انجام چنین مراحل به صورت دستی می توانید از عملیات خنک کنندگی سریع خارج شوید عملیات خنک کننده ۲ ساعت کار میکند و بعد به صورت خودکار خاموش می شود. هنگامی که عملیات  روشن است دمای محفظه ی یخچال را روی ۲ درجه تنظیم کنید تا عملیات خاتمه یابد. (در طول عملیات خنک کننده سریع دمای محفظه یخچال را روی خارج شدن اتوماتیک از عملیات خنک کنندگی سریع تنظیم کنید. درب یخچال را ۳ دقیقه بعد از خاموش شدن حالت خنک کنندگی سریع باز کنید.)

● عملیات انجماد سریع

هنگامی که قفل پنل نمایشگر باز است، دکمه ی [function] را مکرر فشار دهید تا زمانی که آیکون  چشمک بزند فشردن هر دکمه ای را متوقف و ۵ ثانیه منتظر بمانید تا عملیات انجماد سریع محفظه فریزر فعال شود. با انجام چنین مراحل به صورت دستی می توانید از عملیات انجماد سریع خارج شوید عملیات انجماد سریع ۴ ساعت کار میکند و بعد به صورت خودکار خاموش می شود. هنگامی که عملیات  روشن است دمای محفظه ی فریزر را روی ۲۴- درجه تنظیم کنید تا عملیات خاتمه یابد. (در طول عملیات انجماد سریع دمای محفظه ی فریزر را روی خارج شدن اتوماتیک از عملیات انجماد سریع تنظیم کنید.)

نکات: اگر محصولی که خریده اید از نوع پیشرفته باشد، ممکن است با کتابچه راهنما به صورت کامل مطابقت نداشته باشد، اما کارایی و استفاده از آن تغییری ندارد. لطفاً به صورت مطمئن استفاده کنید.

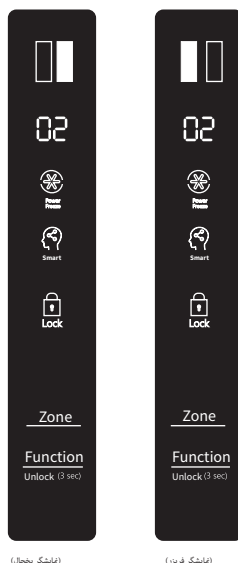

تنظیم دما در قسمت یخچال (۲ ~ ۸)

در حالت باز بودن قفل (بانگه داشتن ایکون Function به مدت ۳ ثانیه میتوان قفل را باز کرد) پس از اینکه ایکون Zone به محفظه یخچال تغییر کرد (با نگه داشتن ایکون Zone می توان محفظه فریزر یا یخچال را تغییر داد) و Volume در قسمت خنک کننده یخچال از ۲ ~ ۸ در چرخش هستند عملیات فشردن دکمه ها متوقف و بعد از انتخاب دمای مناسب ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس دمای تنظیم شده تایید میشود

تنظیم دمای محفظه فریزر (۱۵ ~ -۲۲)

در حالت باز بودن قفل پس از اینکه ایکون Zone به محفظه فریزر تغییر کرد بار دیگر ایکون Zone را فشار دهید و Volume در قسمت خنک کننده فریزر از -۱۵ ~ -۲۲ در چرخش هستند عملیات فشردن دکمه ها را متوقف و پس از انتخاب دمای مناسب ۵ ثانیه منتظر بمانید و سپس دمای تنظیم شده تایید می شود

● عملکرد هوشمند

در حالت باز بودن قفل به صورت مکرر کلید (function) را تا زمانی که آیکون  چشمک بزند فشار دهید. عملیات فشردن دکمه را متوقف کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید تا عملکرد هوشمند وارد شود. عملکرد هوشمند را به صورت دستی با همان عملیات خاموش کنید هنگامی که عملیات  روشن است یخچال به صورت خودکار وضعیت همه ی محفظه ها را کنترل می کند و به صورت کارآمد اجرا میکند. در حالت هوشمند، یخچال می تواند به صورت خودکار عملیات خنک کننده سریع و یا انجماد سریع را مطابق دما در محفظه یخچال و فریزر وارد کند. (اگر عملیات دیگری در طول عملیات هوشمند تنظیم شود عملیات هوشمند بصورت اتوماتیک خاموش می شود.)

● عملیات خاموش کردن قسمت یخچال

در حالت باز بودن قفل، دکمه ی (SET) را ۳ ثانیه فشار دهید دکمه ی (SET) را برای تنظیم دمای محفظه ی یخچال بعد از تبدیل آیکون zone به محفظه ی یخچال فشار دهید. فشردن دکمه را پس از انتخاب of محفظه ی یخچال متوقف کنید ۵ ثانیه منتظر بمانید و سپس عملیات خاموش کردن قسمت یخچال را وارد کنید. اگر تنظیمات دمای قسمت یخچال در حالت of نباشد عملیات خاموش شدن قسمت یخچال خاتمه می یابد. (در حالت خاموش بودن قسمت یخچال، در صورت تنظیم عملیات های دیگر عملیات خاموش بودن قسمت یخچال به صورت خودکار خاموش می شود.)
 نکته: قبل از شروع عملیات خاموش کردن قسمت یخچال، مواد غذایی را از قسمت یخچال خارج کنید.

● عملیات قفل کودک

در حالت باز بودن قفل، عملیات  را وارد کنید. روشن کردن خودکار: عملیات قفل کودک به صورت خودکار بعد از ۳۰ ثانیه عدم کارکرد کلیدی روشن می شود، آیکون  روشن می شود و صفحه کلید قفل می شود. خاموش کردن قفل کودک: هنگامی که آیکون  روشن است، دکمه ی (function) را ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل باز شود.

● خاموش کردن حافظه

در صورت خرابی برق، حالت عملیاتی در لحظه قطع برق قفل می شود، پس از بازیابی منبع تغذیه یخچال تحت تنظیمات قبل از قطع برق کار می کند.

● آلارم در

هنگامی که درب قسمت یخچال یا فریزر به خوبی بسته نشده و یا بیشتر از ۱ دقیقه باز بماند زنگ خطر بیب به صدا در خواهد آمد، با هر دکمه ای صدا متوقف می شود ولی مجدداً بعد از ۱ دقیقه به صدا در خواهد آمد درب یخچال و یا فریزر را برای متوقف کردن آلارم محکم ببندید.

● بالارفتن دمای محفظه ی فریزر

اگر در هنگام روشن کردن یخچال دمای محفظه فریزر بالاتر از ۱۲- باشد، قسمت دمای متناظر نشان داده شده بر روی جعبه روشن می شود. و قسمت دیجیتال چشمک خواهد زد هنگامی که هر دکمه ای فشرده شود دمای محفظه ی فریزر در لحظه ی روشن شدن نشان داده خواهد شد. اگر دکمه دوباره و یا بعد ۱۰ ثانیه فشار داده شود نمایشگر به حالت نرمال باز می گردد.

- دماهای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرار باز شدن در، متاثر شوند بدیهی است برای جبران وامل فوق، می توان وضعیت وسایل کنترل کننده دما را تغییر داد
- در مورد وسایلی که در قسمت فریزر از سبد ها برای بارگذاری استفاده می شود، به استفاده کننده هشدار داده می شود، که عدم استفاده از سبدها موجب ضعف عملکرد وسیله برودتی می شود
- در مورد لزوم جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی ها در مورد نحوه قرارگیری مواد غذایی برای نگه داری ، توضیحات ارائه گردد
- مواد غذایی که باید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرد.و در صورتی که انجماد هر روز قابل پیش بینی باشد، مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند بهتر است کاهش داده شود
- به زمان های نگهداری مواد غذایی تجاری سریع الانجماد در فریزر، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی اقدام گردد

● عملیات محافظت از پنل نمایشگر

اگر هیچ دکمه ای در طول ۳۰ ثانیه کار نکند یخچال حالت محافظت از پنل نمایشگر را فعال می کند و صفحه کلید به صورت خودکار قفل خواهد شد. در طول عملیات محافظت از صفحه نمایش فشار دادن هر دکمه ای عملیات محافظت از صفحه نمایش را متوقف خواهد کرد.

کنترل های نمایشگر

● معرفی عملکردهای صفحه کنترل

هنگامی که دستگاه برای اولین بار روشن می شود، اما همه دکمه ها قفل می شوند. تنظیم دمای پیش فرض ۱۸- درجه سانتی گراد است. اگر هیچ دکمه ای فشار داده نشده باشد و درها بسته باشند، نمایشگر خاموش می شود.

● کنترل دما

توصیه می کنیم وقتی برای اولین بار دستگاه خود را روشن می کنید، دما را روی ۱۸- درجه سانتی گراد تنظیم کنید. اگر می خواهید دما را تغییر دهید، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید. احتیاط! وقتی دما را تنظیم می کنید دمای متوسطی را برای کل کابینت فریزر تنظیم می کنید. دمای داخل هر محفظه ممکن است با مقادیر دمای نمایش داده شده بر روی پانل متفاوت باشد، بسته به مقدار غذایی که ذخیره می کنید و کجا آنها را قرار می دهید. دمای محیط نیز ممکن است بر دمای واقعی داخل دستگاه تاثیر بگذارد.  را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل دکمه ها باز شود. صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند. + و- را فشار دهید تا در صورت نیاز دما را بین ۱۵- درجه سانتیگراد و ۲۵- درجه سانتیگراد تنظیم کنید.



● سرمای فوق العاده

سرمای فوق العاده به سرعت دمای داخلی را پایین می آورد بنابراین غذا سریعتر خنک می شود. این میتواند ویتامین ها و مواد مغذی غذایی تازه را محبوس کند و غذا را برای مدت طولانی تری تازه نگه دارد. دکمه  را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل دکمه ها باز شود. صفحه نمایش شروع به چشمک زدن میکند.  را فشار دهید صفحه نمایش FF را نشان می دهد و پس از ۱۰ ثانیه با یک صدا اعمال می شود. سرمای فوق العاده پس از ۲۶ ساعت به طور خودکار خاموش می شود. هنگامی که عملکرد فوق العاده سرما روشن است می توانید با فشار دادن  وقتی دکمه ها باز هستند خاموش شوید. تنظیم دما به تنظیمات قبلی بر می گردد.

کنید و پانل کنترل مقادیر مربوطه را نشان می دهد. پس از ۱۰ ثانیه چشمک زدن صفحه نمایش متوقف می شود. و دکمه ها با صدایی قفل می شوند. تنظیم اعمال می شود. پس از ده ثانیه دیگر، صفحه نمایش خاموش می شود. توصیه می شود برای استفاده روزانه ۱۸ - درجه سانتی گراد تنظیم کنید توجه: دما بر زمان نگهداری غذا تاثیر می گذارد. دما را در صورت لزوم تنظیم کنید. گرمتر فاسد شدن غذا را تسریع می کند و سردتر غذای منجمد را بد می کند، بنابراین غذا هدر می رود

● انجماد فوق العاده❖

انجماد فوق العاده به سرعت دمای داخل فریزر را پایین می آورد بنابراین غذا سریعتر یخ می زند. این میتواند ویتامین ها و مواد مغذی غذای تازه محبوس کند و غذا را برای مدت طولانی تری تازه نگه دارد. دکمه ❖ را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل دکمه ها باز شود. صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند. ❖ را فشار دهید صفحه نمایش❖ را نشان می دهد و پس از ۱۰ ثانیه با یک صدا اعمال می شود. انجماد فوق العاده پس از ۲۶ ساعت به طور خودکار خاموش می شود. هنگامی که عملکرد فوق العاده انجماد روشن است، می توانید با فشار دادن❖ وقتی دکمه ها باز هستند خاموش شوید. تنظیم دما به تنظیمات قبلی بر می گردد.

● قطع برق

در صورت قطع برق، تمام تنظیمات دما به طور خودکار حفظ می شوند، مگر اینکه تنظیم دما را تغییر دهید.

● هشدار درب

اگر درب بیش از ۲ دقیقه باز باشد، زنگ درب به صدا در می آید. زنگ ۳ بار در هر ۱ دقیقه به صدا در می آید و ۱۰ دقیقه بعد به طور خودکار زنگ هشدار را متوقف می کند. برای صرفه جویی در مصرف انرژی، لطفا هنگام استفاده از دستگاه از باز نگه داشتن درب برای مدت طولانی خود داری کنید. هشدار درب را می توان با بستن درب پاک کرد.

❖❖❖ ذخیره سازی مواد غذایی

همانطور که در تصویر ساختار به طور کلی نشان داده شده است، دستگاه شما دارای لوازم جانبی است، با این دستورالعمل شما می توانید روش صحیح نگهداری مواد غذایی خود را داشته باشید. در صورت نیاز می توان قفسه های شیشه ای و کریسپر را برای نگهداری مواد غذایی جدا کرد.

توجه: تماس مستقیم غذا با تمام سطوح داخل دستگاه ممنوع است. باید به طور جداگانه در ورق آلومینیوم یا در ورقه سلفون یا در جعبه های پلاستیکی بدون هوا پیچیده شود.

● انجماد و نگهداری مواد غذایی در محفظه فریزر

برای نگهداری مواد غذایی منجمد

برای ساختن تکه های یخ

برای یخ زدن مواد غذایی

توجه: مطمئن شوید که درب فریزر به درستی بسته شده است

خرید مواد غذایی منجمد

بسته بندی نباید آسیب ببیند

به تار یخ تولید توجه کنید

در صورت امکان ، مواد غذایی یخ زده را در یک کیسه عایق حمل کرده و به سرعت در محفظه فریزر قرار دهید.

● نگهداری مواد غذایی منجمد

در دمای ۱۸- درجه سانتی گراد یا سردتر نگهداری شود. از باز کردن بی مورد درب فریزر خودداری کنید.

توجه: غذای منجمد را دور از غذاهایی که قبلاً منجمد شده اند نگهداری کنید .

غذاهای زیر برای انجماد مناسب هستند : کیک و شیرینی ، ماهی و غذاهای دریایی ، گوشت ، مرغ ، سبزیجات

میوه ، سبزی ، لبنیات مانند پنیر و کره ، غذاهای آماده و باقیمانده مانند سوپ خورش، گوشت و ماهی پخته،

غذاهای سیب زمینی ، سوفله و دسر

غذاهای زیر برای انجماد مناسب نیستند: انواع سبزیجات که معمولاً به صورت خام مصرف می شوند مانند کاهو

یا تربچه ، تخم مرغ ، انگور ، سیب ، گلابی و هلو، تخم مرغ آب پز، ماست ، شیر ، خامه و سس مایونز

● محفظه غذا (محفظة خنك كننده) ۲-۸

محفظه غذا به صورت نرمال برای قرار دادن غذاهایی برای نگهداری در زمان کوتاه مانند شیر و تخم مرغ و

نوشیدنی های شیشه ای استفاده می شود.

سبزیجات و خربزه و هندوانه باید در محفظه میوه و سبزی نگهداری شوند تا آب آنها از دست نرود.

غذاهای پخته شده باید بعد از قرار دادن در یک های نگهدارنده در یخچال گذاشته شوند تا از انجماد و بالا رفتن

انرژی جلوگیری شود.

● محفظه فریزر (۲۲- -۱۵)

از محفظه فریزر برای مواد غذایی که برای مدت طولانی باید نگهداری شوند استفاده می شود.



ماهی و گوشت برای انجماد باید به قسمت های کوچک (برش های کوچک) تقسیم و در بسته بندی

نگهدارنده جدا قرار داده و سپس در قسمت کشو فریزر قرار گیرند.

ظروف شیشه ای و یا ظروف سر بسته پر شده با مایعات برای جلوگیری از ریسک منفجر شدن ظروف شیشه

ای نباید در فریزر نگهداری شود.

توصیه

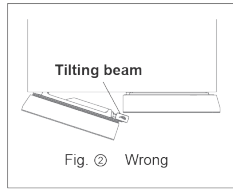
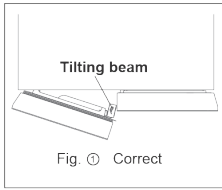


در صورت وجود مواد غذایی نباید مجرای هوا را بگیرد. و در گاه را برگرداند تا از اثر گذاری بر روی فعالیت یخچال جلوگیری شود. از قرار دادن آب و مواد غذایی بیش از حد داغ درون یخچال خودداری کنید و منتظر بمانید تا دمای اتاق رسیده و سپس در یخچال قرار دهید.

● روش های جدا سازی و مونتاژ قطعات

کشوهای شیشه ای در محفظه خنک کننده یخچال

ارتفاع کشوها قابل تغییر است که امکان ذخیره سازی مواد غذایی با حجم های مختلف را برای شما فراهم میکند. کشوها را به صورت جزئی بسمت بالا کشیده تا بیرون بیاید.

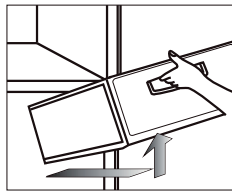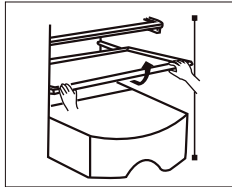

جعبه میوه و سبزی

برای قرار دادن میوه و سبزی جعبه و سبزی را بسمت بیرون بکشید.

کشوهای قسمت فریزر

قرار دادن مواد غذایی مانند گوشت و ماهی برای نگهداری طولانی مدت شما می توانید با کشیدن جعبه به سمت بالا و بیرون غذایی را داخل آن قرار دهید.

نکات: توصیه می شود بعد از خرد کردن گوشت به قسمت های کوچک برای جلوگیری از سخت بریدن آن بعد از یخ زدن ، آنرا در بسته بزرگ بگذارید. مواد غذایی که سریع منجمد می شوند باید به صورت یکنواخت در محفظه قرار داده شوند و بعد از اینکه یخ زدند در کنار هم قرار گیرند قسمت پایه بطری ها در درب یخچال : قرار دادن تخم مرغ ، بطری های انواع نوشیدنی ها و چیزهای متفرقه دیگر ، می توانید آنرا با کشیدن بسمت بالا

● بسته بندی مواد غذایی منجمد

برای جلوگیری از دست دادن طعم یا خشک شدن غذا ، مواد غذایی را در بسته بندی های بدون هوا قرار دهید.



۱- مواد غذایی را در بسته بندی قرار دهید.

۲- هوا را حذف کنید.

۳- بسته بندی را ببندید.

۴- بسته بندی را با محتویات و تاریخ انجماد بر چسب بزنید. بسته بندی مناسب: فویل پلاستیکی ، فویل لوله ای ساخته شد از پلی اتیلن ، فویل آلومینیومی ، این محصولات از فروشگاه های تخصصی در

- زمان توصیه شده برای نگهداری مواد غذایی منجمد در محفظه فریزر
این زمان ها بسته به نوع غذا متفاوت است. غذایی که منجمد می کنید را می توان از ۱ تا ۱۲ ماه نگهداری کرد.
(حداقل در ۱۸ درجه سانتی گراد)
- هرگز فراموش نکنید
وقتی غذاهای تازه را با تاریخ « استفاده تا / بهترین قبل / بهترین تا » منجمد میکنید، باید آنها را قبل از منجمد کنید. این تاریخ منقضی می شود. بررسی کنید که غذا از قبل منجمد نشده باشد. در واقع ، غذای منجمد که کاملاً ذوب شده است نباید دوباره منجمد شود.
پس از یخ زدایی ، غذا باید سریع مصرف شود.
- روش های جداسازی و مونتاژ قطعات
اجزا محفظه نگهداری آب : برای نگهداری آب مورد نیاز در / آب سرد کن جهت نوشیدن

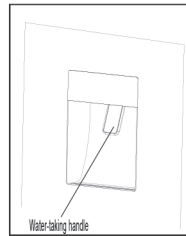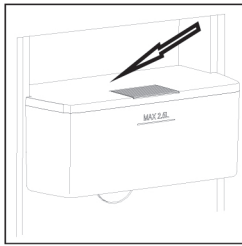

اضافه کردن آب به محفظه نگهداری آب: ابتدا درب محفظه (جعبه) را با دست باز کنید، سپس آب را از داخل ظرف به داخل محفظه (جعبه) آب بریزید. بعد از اضافه کردن آب، درب محفظه ی نگهداری آب را ببندید

نصب اجزا (قطعات) محفظه ذخیره آب: قبل از نصب محفظه نگهداری آب، ابتدا درب محفظه را با دقت بسته و سپس دو طرف محفظه ی نگهداری آب را با دست و با نیروی متعادل نگه دارید و به آرامی در جهت فلش تا زمانی که به محفظه فشار نیاید فشار دهید. این نشان دهنده آن است که محفظه ذخیره آب به خوبی نصب شده است

در غیر این صورت به نصب ادامه دهید

جدا کردن قطعات محفظه ذخیره آب: متدهای جدا کردن محفظه آب همانند متد های نصب آن است. فقط آن را در جهت معکوس پیاده سازی کنید

توصیه

در هنگام افزودن آب در محفظه ذخیره آب، میزان آب نباید از حداکثر مقیاس ذخیره آب فراتر رود

برای اطمینان از کیفیت آب، پیشنهاد می شود که ظرف ذخیره آب لوله خروجی آب مرتباً تمیز شود

در طول نگهداری و تمیز کردن محفظه ذخیره آب لوله ها برای جلوگیری از حادثه توصیه می شود که دستگاه را از برق جدا کنید

هنگام باز کردن درب که مخزن ذخیره آب در آن قرار دارد احتیاط کنید

پخش کننده آب: کاربران می توانند آب آشامیدنی را در زمان نیاز از این طریق پدال آب سردکن دریافت کنند

دریافت آب: زمانی که کاربران نیاز به نوشیدن آب دارند، با توجه به مقدار آب مورد نیاز باید دسته ی برداشت آب را فشار دهند و یا با ظرفی سفت و محکم بر دسته فشار آب فشار آورده و بعد از آن که آب مورد نیاز در ظرف ریخته شد فشار بر دسته آب را متوقف کنید تا جریان آب قطع شود

توصیه

قبل از دریافت آب از وجود آب کافی در محفظه ی آب اطمینان حاصل کنید

لطفاً از کیفیت آب موجود در محفظه ذخیره آب اطمینان حاصل کنید تا از انسداد لوله جلوگیری شود


به کاربران توصیه می شود که در طول هفته حداقل از ۲/۵ لیتر آب استفاده کنند تا از منبع آب تازه در سیستم آب اطمینان حاصل شود

هنگام دریافت آب توصیه می شود که دربی که پخش کننده آب بر روی آن قرار دارد را ببندید تا از لرزش در و پاشش آب و یا حوادث دیگر در هنگام دریافت آب جلوگیری شود

به دلیل تفاوت منطقه ای و فصول مختلف و همچنین ناپایداری دمای محیط و رطوبت محیط داخلی طبیعی است که پخش کننده آب چکه کند و یا در جاهای دیگر غیر از خروجی آب، آب جمع شود. لطفاً آن را با حوله و یا پارچه تمیز کنید تا در کاربرد آن تاثیر نگذارد

● نظافت (تمیز کردن)

توصیه می شود یک بار در ماه به یخچال رسیدگی کنید.
از شوینده های قلیایی ، پودر صابون ، گازوئیل و یا الکل یا
پودر تالک و غیره استفاده نکنید. در غیر اینصورت احتمال
خرابی روکش و یا پلاستیک ها وجود دارد.
بصورت مرتب بدنه یخچال و غبار های زمین را برای تمیز
نگه داشتن یخچال ، پاک کنید.

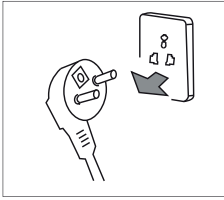

برای جلوگیری از شوک
الکتریکی یخچال را از پریز
برق جدا کنید

● رسیدگی های بعد از نظافت

- ۱ خرابی در سیم برق و یا دو شاخه
- ۲ وجود خاک روی سیم برق
- ۳ وجود گرمای غیر طبیعی بر روی دوشاخه برق
- ۴ شل شدن سوکت
- ۵ اتصال کامل دو شاخه برق

● نکته

اگر سیم برق و یا دو شاخه خراب و یا گرد و غبار بر روی
آن وجود داشته باشد، احتمال برق گرفتگی یا آتش
سوزی وجود دارد.
بعد از در آوردن دو شاخه از برق ، ۵ دقیقه باید صبر
کنید و بعد دو شاخه را مجددا وصل کنید.
دست خود را برای جلوگیری از صدمات احتمالی زیر
یخچال نبرید.



-از پارچه مرطوب و یا شوینده
خنثی برای پاک کردن لکه های
روغنی و دیگر کثیفی ها استفاده
کنید و بعد بصورت کامل مواد
شوینده را پاک کنید.

باید به طور مرتب داخل دستگاه را تمیز کنید. وقتی ذخایر مواد غذایی کم باشد تمیز کردن آن آسان تر خواهد بود. داخل یخچال فریزر را با محلول ضعیف بی کربنات نوشابه پاک کنید و سپس با آب گرم با استفاده از یک اسفنج یا پارچه ی فشرده بشویید. قبل از تعویض قفسه ها و سبدها را کاملاً خشک کنید. تمام سطوح و قطعات قابل جدا شدن را کاملاً خشک کنید.

اگرچه این دستگاه به طور خودکار یخ زدایی می کند، اما اگر درب فریزر مکرر باز شود یا برای مدت طولانی باز بماند، ممکن است لایه ای از یخ روی دیواره های داخلی محفظه فریزر ایجاد شود. اگر یخ زدگی خیلی قطور است، زمانی را انتخاب کنید که ذخایر مواد غذایی کم است و به شرح زیر عمل کنید.

۱- سبدهای غذا و لوازم جانبی موجود را بردارید، دستگاه را از برق جدا کرده و درها را باز بگذارید. اتاق را به طور کامل تهویه کنید تا فرآیند ذوب تسریع شود.

۲ - هنگامی که یخ زدایی کامل شد فریزر خود را همانطور که در بالا توضیح داده شد تمیز کنید.

احتیاط! برای از بین بردن یخ زدگی از اجسام نوک تیز استفاده نکنید.

تنها پس از خشک شدن کامل فضای داخلی فریزر میتوان دستگاه را دوباره روشن کرد و دوباره به پریز برق وصل کرد

● تمیز کردن آب بند درب ها

مراقب تمیز نگه داشتن درزگیرها باشید. غذاها و نوشیدنی های چسبیده می توانند باعث شوند شیرابه ها به کابینت بچسبند و وقتی در را باز میکنید پاره شوند. شیرابه را با مواد شوینده ملایم و آب گرم بشویید. پس از تمیز کردن آن را کاملاً بشویید و خشک کنید.

احتیاط! فقط پس از خشک شدن کامل درزگیرها باید دستگاه روشن شود.

● تعویض چراغ LED


هشدار: چراغ LED نباید توسط کاربر تعویض شود! اگر چراغ LED آسیب دیده است، برای راهنمایی با خط راهنمایی مشتری تماس بگیرید.

● سمت باز شدن درب


در صورت نیاز محل نصب، سمتی که در آن باز می شود، از سمت راست (طبق ارائه شده) به سمت چپ قابل تغییر است.

هشدار! هنگام معکوس درب، دستگاه نباید به برق وصل شود، مطمئن شوید که دو شاخه از پریز برق جدا شده است.


توجه: قبل از شروع به خواباندن دستگاه به پشت برای دسترسی به پایه، باید آن را روی بسته بندی قوم مبل یا مواد مشابه قرار دهید تا به تخته پشتی آسیب نرسانید. دستگاه را در حالت عمودی قرار دهید. در را باز کنید تا تمام قفسه های درب بیرون بیاید (برای جلوگیری از آسیب دیدن قفسه ها) و سپس در را ببندید. برای معکوس کردن درب، به طور کلی مراحل زیر توصیه می شود.

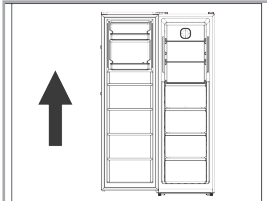


۷. در را به سمت بالا بلند کنید تا از لولای پایینی جدا شود، در را به یک سمت قرار دهید و به آرامی روی یک سطح بالشتکی قرار دهید.

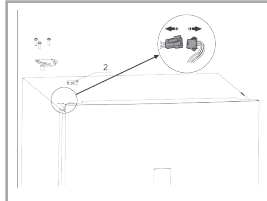


۸. سه پیچ در لولای سمت چپ را باز و آنها را بردارید.
۹. اتصال برق را جدا کنید.
۱۰. پوشش در سمت چپ (۲) را بردارید و سیم را داخل سوراخ قرار دهید و آن را بپوشانید

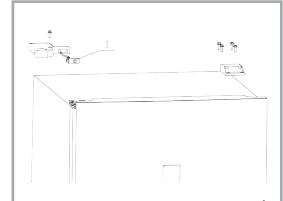


۱. چهار پیچ که در بالا سمت راست هستند را با پیچ گوشتی متقاطع پیچ کنید و درپوش را بردارید. ۲. یک پیچ را که در لولای سمت چپ پوشش داده شده را با بازکن متقاطع پیچ کنید و آن را بردارید. ۳. کلید چراغ (۱) را جدا کنید و آن را بردارید

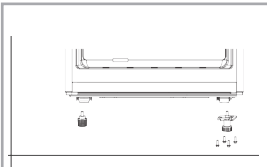


۱۱. قسمت لولای پایین را در سمت راست و جلو پا را به سمت چپ به دستگاه نصب کنید.

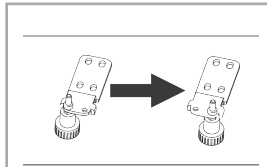


۱۰. پین لولا را از سوراخ چپ به سوراخ راست بردارید و چهار قسمت را مونتاژ کنید.

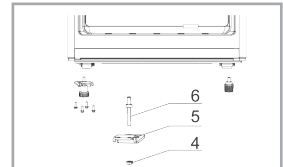

قسمت لولای پایین و جلو پا را پیچ کنید. ۹. لولا را به چهار قسمت جدا کنید: (۳) جلو پا (۴) مهره (۵) لولا (۶) پین لولا

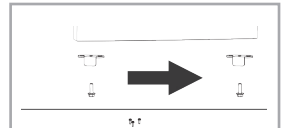


۱۲. بلوک در پایین سمت چپ را پیچ کنید و آن را به سمت

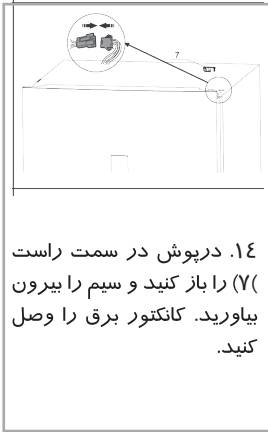


۱۴. درپوش در سمت راست (۷) را باز کنید و سیم را بیرون بیاورید. کانکتور برق را وصل کنید.



۱۳. در را روی لولای پایین قرار دهید، مطمئن شوید که پین لولا در سوراخ پایین در وارد شده است. لولای سمت راست (همراه با دستگاه ارائه می شود) را نصب کنید و آن را با پیچ ثابت کنید.

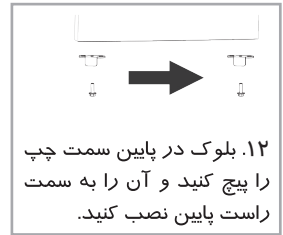

۱۲. بلوک در پایین سمت چپ را پیچ کنید و آن را به سمت راست پایین نصب کنید.

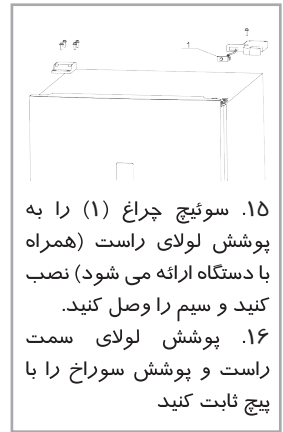


۱۵. سوئیچ چراغ (۱) را به پوشش لولای راست (همراه با دستگاه ارائه می شود) نصب کنید و سیم را وصل کنید.
۱۶. پوشش لولای سمت راست و پوشش سوراخ را با پیچ ثابت کنید

نصب دستگیره ها


این دستگاه با دسته خارجی ساخته شده است که در کیسه پلاستیکی است. لطفا دستورالعمل زیر را برای نصب آنها دنبال کنید.



۳. دو پیچ (۸) را با دو درپوش (۱۰) بپوشانید.

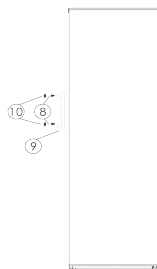

۲. دستگیره ها (۹) را بیرون بیاورید و با آن دو پیچ ثابت کنید (۸)

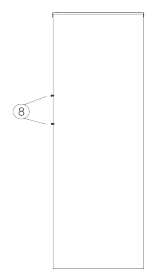

۱. دو پیچ (۸) را با یک پیچ گوهی متقاطع بردارید.

تحلیل و بررسی مشکل ها

موارد زیر برای اطمینان از عدم خرابی آیتم هایی که به حفظ و نگهداری نیاز دارند ، بررسی شوند .

- مشکل: یخچال کار نمی کند، سرمایش ضعیف است.

علل

اتصالات منبع تغذیه و برق را کنترل کنید .

چک کنید که آیا یخچال در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفته و یا منبع گرمایشی نزدیک یخچال وجود دارد؟ بررسی کنید که آیا فضای خروج گرما اطراف یخچال وجود دارد یا خیر؟

راه حل

برق دستگاه را متصل کنید .

یخچال را به محلی که نور مستقیم خورشید و منبع گرمایشی وجود ندارد منتقل کنید . فضای کافی بین یخچال و دیوار ایجاد کنید .

- مشکل: مواد غذایی داخل محفظه خنک کننده یخ زده اند.

علل

بررسی کنید که تنظیمات دمای قسمت خنک کننده بسیار پایین است یا خیر؟

بررسی کنید که آیا مواد غذایی با مقدار آب فراوان به دیواره عقب یخچال زیادی نزدیک است یا خیر؟

راه حل

دما را به اندازه کافی بالا ببرید .

- مشکل: صدای غیر عادی در یخچال وجود دارد.

علل

بررسی کنید که آیا پایه و کف یخچال پایدار است؟

بررسی کنید که آیا یخچال به دیوار زیادی نزدیک است یا خیر؟

بررسی کنید که آیا یخچال با چیزهای دیگر در تماس است یا خیر؟

راه حل

پایه تنظیم کننده پایین را برای تثبیت یخچال تنظیم کنید .

فضای مناسب در اطراف یخچال قرار دهید . موانع را رفع کنید .

- مشکل: بوی غیر عادی در یخچال وجود دارد.

علل

بررسی کنید که مواد غذایی برای نگهداری بسته بندی شده اند .

بررسی کنید که آیا یخچال تمیز است .

بررسی کنید که آیا مواد غذایی برای مدت طولانی نگهداری شده اند .

راه حل

مواد غذایی را برای نگهداری بسته بندی کنید .

یخچال را به طور منظم تمیز کنید .

مواد غذایی را برای مدت زمان زیاد نگهداری نکنید .


عدم خرابی

موارد زیر خرابی نبوده و جزو عملکرد طبیعی دستگاه می باشد

- **عارضه:** گرما و حرارت از فضای محصور بین محفظه یخچال و محفظه فریزر
- علت:** لوله های یخچال و فریزر (چگالنده یا دستگاه تبخیر ، لوله های ضد مه) در دو طرف و بالای یخچال برای پخش گرما و جلوگیری از تراکم قرار دارند.
- **عارضه:** درب یخچال خیلی محکم است و باز کردن آن آسان نیست.
- علت:** بازگشایی مجدد درب بلافاصله بعد از بستن آن سخت است زیرا گرما داخل یخچال شده و برای ایجاد اختلاف دما منقبض می شود به هم فشرده می شود. بعد از مدتی باز کردن درب آسان می شود.
- **عارضه:** در یخچال صدای کلیک و یا تیک وجود دارد.
- علت:** آب رفتگی و باد کردن محفظه باعث ایجاد چنین صدایی می شود ، هنگامی که محفظه سرد است و یا در باز کردن می شود این صدا ایجاد می شود.
- **عارضه:** تراکم و یا انجماد سطح محفظه درب فریزر و سطح مواد غذایی وجود دارد.
- علت:** رطوبت و یا دمای اطراف یخچال زیاد است ، درب یخچال برای مدت بسیار طولانی باز بوده است ، مواد غذایی با آب بسیار زیاد به خوبی و محکم بسته بندی نشده اند.
- **عارضه:** در سطح نور داخلی دستگاه مایع وجود دارد.
- علت:** چراغ بعد از روشن شدن گرما تولید می کند ، و اگر درب به مدت خیلی طولانی باز بماند در دما تغییر ایجاد می شود بنا براین بر روی سطح چراغ میعان اتفاق می افتد .
- **عارضه:** بر روی بدنه بخار آب و یا آب وجود دارد.
- علت:** رطوبت اطراف یخچال زیاد است و رطوبت موجود در هوا بر روی سطح جمع شده و به مایع تبدیل می شود.


Refrigerator-Freezer Type II

390I

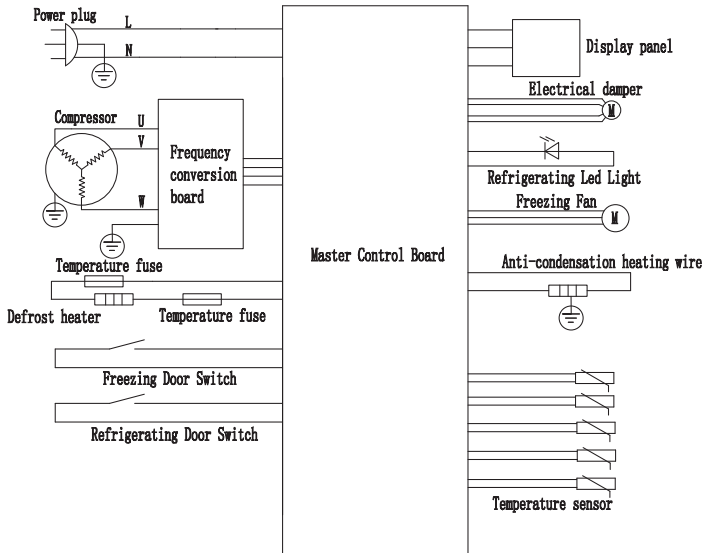


Capacitance changes according to the matching of different compressor

Refrigerator-Freezer Type II 431

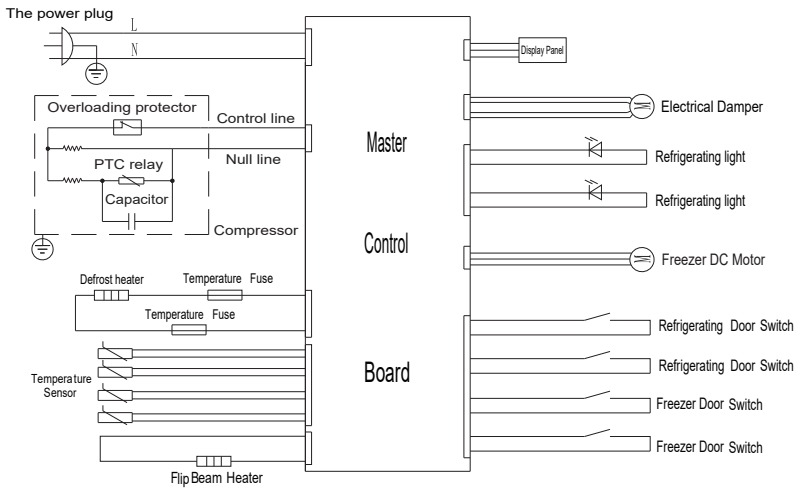


Capacitance changes according to the matching of different compressor

Refrigerator-Freezer Type II 538

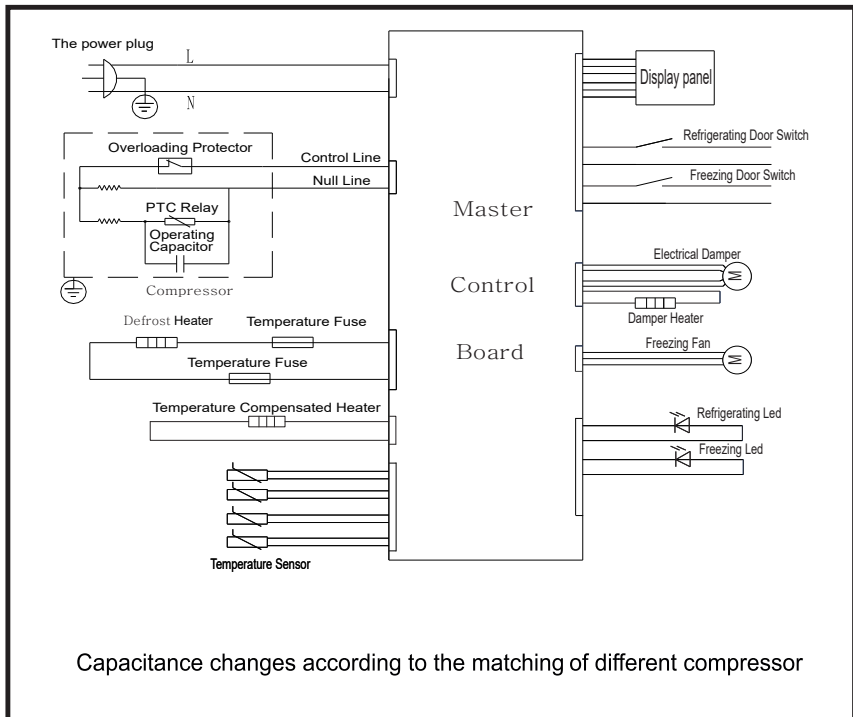


Refrigerator-Freezer Type II 474

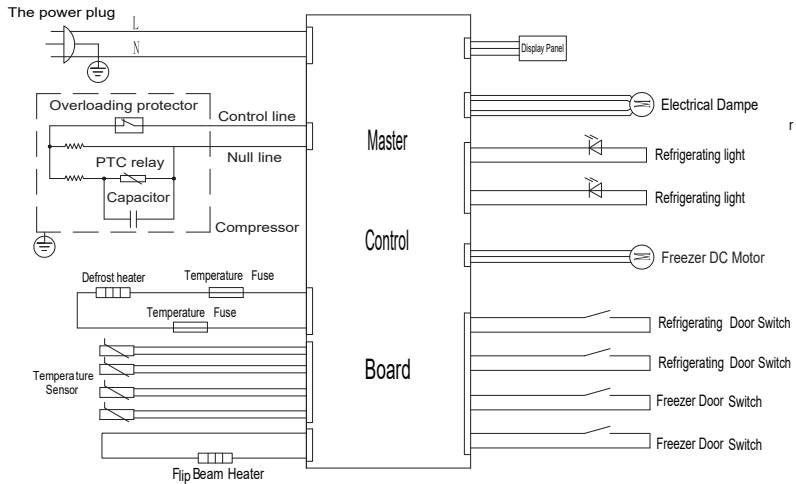


Capacitance changes according to the matching of different compressor

Refrigerator-Freezer Type II 601

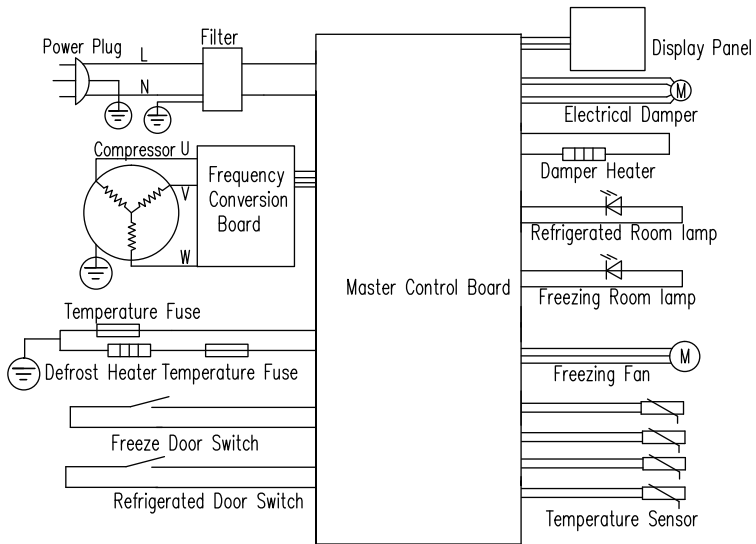


Capacitance changes according to the matching of different compressor

Refrigerator-Freezer Type II 262

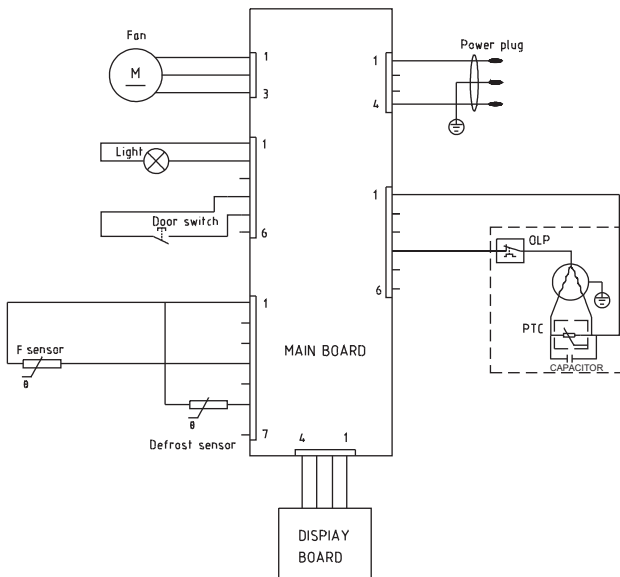

Capacitance changes according to the matching of different compressor

Refrigerator 330

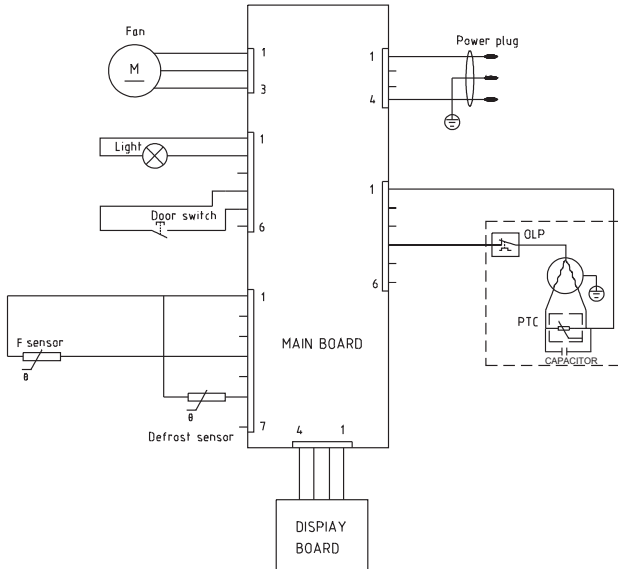

Capacitance changes according to the matching of different compressor

